


# HP Photosmart 8100 series Referansehåndbok

Norsk

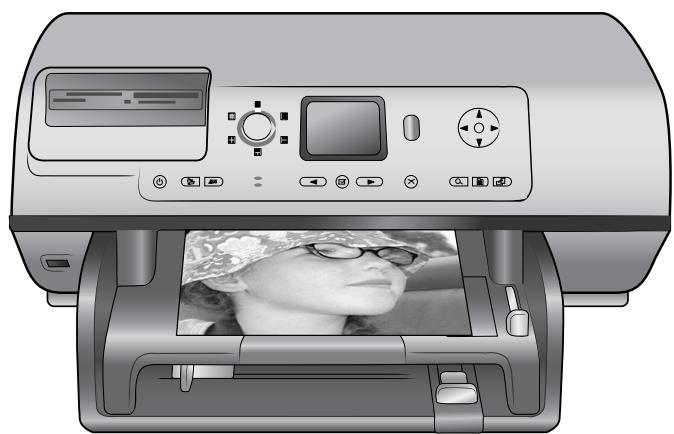

## Copyright og varemerker

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

### Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester.

Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utselatser i dette dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. kan ikke holdes ansvarlig for tilfelige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

### Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive er et varemerke for Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia er et varemerke for Toshiba Corporation.

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens. PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group. Copyright til visse fotografier i dette dokumentet innehås av de opprinnelige eierne.

### Identifikasjonsnummer for modellen: SDGOA-0402

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et modellnummer. Produktets modellnummer er SDGOA-0402. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsnavnet (HP Photosmart 8100 series-skriver) eller produktnummeret (Q3399A).

### Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av dette produktet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



**Advarsel** For å hindre fare for brann og elektrisk støt skal produktet ikke utsettes for regn eller noen type fuktighet.

- Les og sør for at du har forstått alle instruksjonene i heftet *HP Photosmart 8100 series Hurtigstart*.
- Bruk alltid et jordet strømtak når du kobler skriveren til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, må du kontakte en godkjent elektriker.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.
- Koble produktet fra vegguttaket før rengjøring.
- Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet i et beskyttet område der ingen kan trå på eller snuble i strømledningen,

og der strømledningen ikke vil bli skadet.

- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsing i hjelpen til HP Photosmart.
- Skrivaren har ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

# Innhold

<b>1</b>	<b>Velkommen.....</b>	<b>3</b>
	Finne mer informasjon.....	3
	Innhold i esken.....	3
	Skriveroversikt.....	4
	Skrivermeny.....	7
	Papirinformasjon.....	14
	Blekkpatroninformasjon.....	15
<b>2</b>	<b>Skrive ut med den nye skriveren.....</b>	<b>19</b>
	Hurtigstart.....	19
	Skrive ut uten datamaskin.....	20
	Bruke minnekort.....	20
	Støttede filformater.....	20
	Sette inn minnekort.....	20
	Velge fotografier.....	21
	Skrive ut valgte fotografier.....	22
	Forbedre fotografier.....	22
	Endre skriverinnstillinger.....	22
	Koble deg til.....	22
	Koble til andre enheter.....	22
	Koble til via HP Instant Share.....	23
	Skrive ut med en datamaskin.....	24
<b>3</b>	<b>Installere programvaren.....</b>	<b>27</b>
	Installere programvaren.....	27
	Problemløsing for installering.....	28
<b>4</b>	<b>Kundestøtte og garanti.....</b>	<b>29</b>
	Kundestøtte.....	29
	Kundestøtte per telefon.....	29
	Ringe kundestøtte.....	30
	Erklæring om begrenset garanti.....	31
<b>5</b>	<b>Spesifikasjoner.....</b>	<b>33</b>
	Systemkrav.....	33
	Skriverspesifikasjoner.....	33
	Miljøerklæringer.....	36
	Vern av miljøet.....	36
	Ozonproduksjon.....	36
	Energiforbruk.....	36
	Bruk av papir.....	36
	Plastmaterialer.....	36
	Sikkerhetsdatablader for materialer.....	37
	Resirkuleringsordning.....	37



# 1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en HP Photosmart 8100 series-skriver! Med denne nye fotoskriveren kan du skrive ut flotte fotografier, lagre fotografier på en datamaskin og opprette morsomme og enkle prosjekter med eller uten en datamaskin.

## Finne mer informasjon

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- **Konfigurasjonsveileitung:** *HP Photosmart 8100 series*  
*Konfigurasjonsveileitung* forklarer hvordan du konfigurerer skriveren, installerer skriverprogramvaren og skriver ut ditt første fotografi.
- **Brukerhåndbok:** *Brukerhåndboken* beskriver de grunnleggende funksjonene til skriveren, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for maskinvaren. Den er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndbok-CDen*.
- **Referansehåndbok:** *HP Photosmart 8100 series Referansehåndbok* er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se på *brukerhåndbok-CDen*.
- **Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for programvaren.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på en datamaskin, kan du vise den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart:

- **Windows-PC:** Klikk på **Start**, velg **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Hjelp til Photosmart**.
- **Macintosh:** Velg **Hjelp** > **Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek** > **Hjelp til HP Photosmart for Macintosh**.


## Innhold i esken

Skriveresken inneholder følgende:

- HP Photosmart 8100 series-skriveren
- *HP Photosmart 8100 series Konfigurasjonsveileitung*
- *HP Photosmart 8100 series Referansehåndbok*
- Programvare-CDen for HP Photosmart 8100 series-skriveren
- *Brukerhåndbok-CDen*
- Papirprøver
- Oppbevaringspose for fotopapir
- Trefarget blekkpatron og fotoblekkpatronen
- Blekkpatronbeskytter
- En strømforsyningssenhets (strømforsyningssenheter kan variere i utseendet eller ha en ekstra strømledning)

**Merk** Inneholdet kan variere, avhengig av land/region.

## Skriveroversikt

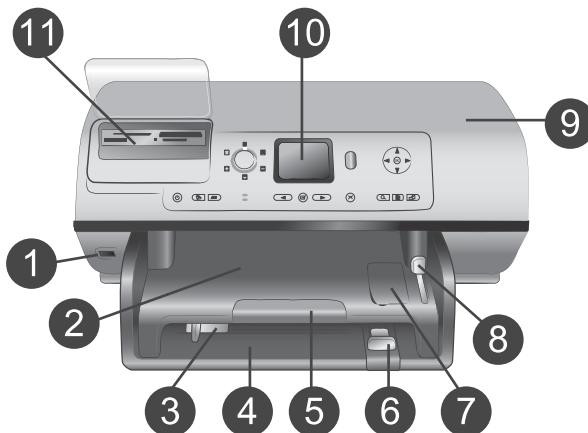

### Forsiden av skriveren

#### 1 Kameraport

Bruk denne porten til å koble et PictBridge™-digitalkamera til skriveren, eller til å sette inn den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstrautstyr).

#### 2 Utskuff

Løft denne skuffen for å legge i små typer utskriftsmateriale eller fjerne fastkjørt papir.

#### 3 Papirbreddeskinne

Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil kanten på papiret i hovedskuffen.

#### 4 Hovedskuff

Plasser vanlig papir, transparenter, konvolutter eller andre typer utskriftsmateriale i denne skuffen for utskrift.

#### 5 Forlenger for utskuff

Løft opp klaffen og dra den mot deg for å forlenge utskuffen, slik at papiret fanges opp når det mantes ut av skriveren.

#### 6 Papirlengdeskinne

Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil enden på papiret i hovedskuffen.

#### 7 Fotoskuff

Løft utskuffen for å legge i fotopapir av liten type i fotoskuffen.

#### 8 Fotoskuffglidebryter

Skyv denne glidebryteren fra deg for å koble til fotoskuffen.

#### 9 Toppdeksel


Løft opp dette dekselet for å få tilgang til blekkpatronene og lagringsområdet for blekkpatroner, og for å fjerne fastkjørt papir.

#### 10 Skriverskjerm

Bruk denne skjermen til å vise fotografier og menyalternativer.


#### 11 Minnekortspor

Sett inn minnekort her.

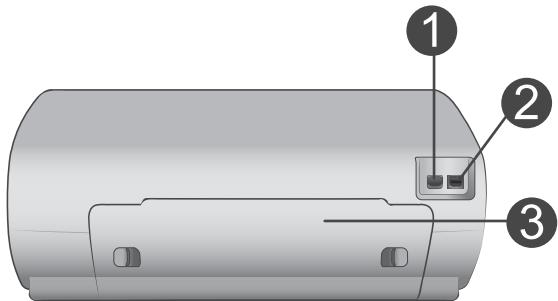

## Baksiden av skriveren

- Tilkobling for strømledning**  
Bruk denne porten til å koble til strømledningen som fulgte med skriveren.
- USB-port**  
Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller til et HP-digitalkamera med direkteutskrift.
- Bakdeksel**  
Ta av dette dekselet for å fjerne fastkjørt papir.

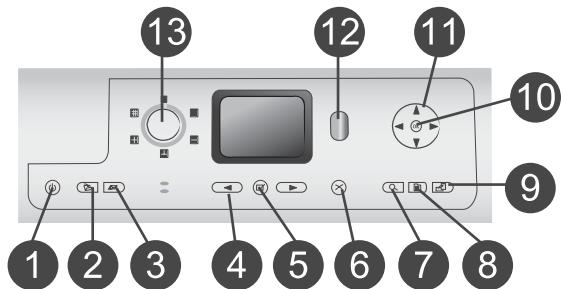

## Kontrollpanel

- On (På)**  
Trykk på denne knappen for å slå på skriveren eller sette den i strømsparende modus.
- Save (Lagre)**  
Trykk på denne knappen for å lagre fotografier fra et minnekort til en datamaskin.
- HP Instant Share**  
Trykk på denne knappen for å sende et fotografi via e-post. Knappene **Save** (Lagre) og **HP Instant Share** fungerer bare når skriveren er koblet til en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Koble deg til](#).
- Piler for Select Photos (Velg fotografier)**  
Bruk disse pilene til å bla gjennom fotografiene på et minnekort.
- Select Photos (Velg fotografier)**  
Bruk denne knappen til å velge gjeldende fotografi eller enkeltbilde i videoklipp for utskrift.
- Cancel (Avbryt)**  
Trykk på denne knappen for å oppheve valg av fotografier, gå ut av en meny eller stoppe en handling du har bedt om.
- Zoom**

Trykk på denne knappen for å gå inn i Zoom-modus og zoome inn på gjeldende fotografi, og for å gå ut av modusen 9-up view (Visning av 9 fotografier).

**8 Menu (Meny)**

Trykk på denne knappen for å vise skrivenyen.

**9 Rotate (Roter)**

Trykk på denne knappen for å rotere gjeldende fotografi.

**10 OK**

Trykk på denne knappen for å svare på spørsmål på skriverskjermen, velge menyalternativer, gå inn i modusen 9-up view (Visning av 9 fotografier) og spille av en video.

**11 Piler for Navigation (Navigering)**


Bruk disse pilene til å bla gjennom alternativene på skrivenyen, plassere beskjæringsboksen og kontrollere hastigheten og retringen for videoavspilling.

**12 Print (Skriv ut)**

Trykk på denne knappen for å skrive ut valgte fotografier fra et minnekort som er satt inn.

**13 Layout (Oppsett)**

Vri på denne bryteren for å velge utskriftsoppsett for fotografiene.

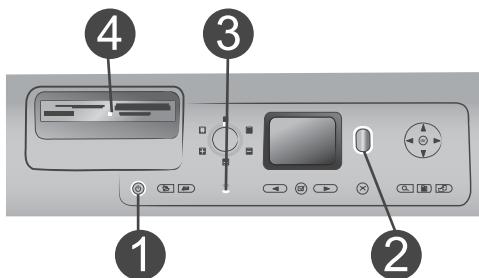

**Indikatorlamper**

**1 På-lampe**

- **På:** Strømmen er på.
- **Av:** Skriveren er i strømsparende modus.

**2 Statuslampe**

- **På (grønn):** Strømmen er på og skriveren skriver ikke ut.
- **Av:** Skriveren er i strømsparende modus.

- **Blinker grønt:** Skriveren er opptatt med å skrive ut.
- **Blinker rødt:** Skriveren krever ettersyn.

### 3 Papirskuffelamper

- **Fotoskuffelampen er på:** Fotoskuffen er tilkoblet.
- **Hovedskuffelampen er på:** Hovedskuffen er tilkoblet.

### 4 Minnekortlampe

- **På:** Minnekortet er satt inn riktig.
- **Av:** Det er ikke satt inn et minnekort.
- **Blinker:** Informasjon overføres mellom minnekortet og skriveren eller datamaskinen.

## Skrivermeny

Trykk på **Menu** (Meny) for åpne skrivermenyen. Hvis du trykker på **Menu** (Meny) mens du viser en undermeny, kommer du tilbake til skriverens hovedmeny.

### Slik nавигerer du i skrivermenyen:

- Trykk på **Navigation** (Navigering) ▲ eller ▼ for å bla gjennom menyalternativene som vises på skiverskjermen. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises i grått.
- Trykk på **OK** for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på **Cancel** (Avbryt) for å gå ut av gjeldende meny.

### Skrivermenyenens oppbygning

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
Print Options (Utskriftsalternativer)	Print all (Skriv ut alle)	
	Print proof sheet (Skriv ut testside)	
	Scan proof sheet (Skann testutskrift)	
	Video action prints (Videobilder)	
	Print range (Utskriftsområde)	Select beginning of range (Velg begynnelsen på området):

## Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
		Select end of range (Velg slutten på området):
	Print index page (Skriv ut indeksside)	
	Print new (Skriv ut nye)	
Edit (Rediger)	Remove red eye (Fjerne røde øyne)	
	Photo brightness (Fotolysstyrke)	Photo brightness (Fotolysstyrke): (Trykk på <b>Navigation</b> (Navigering) ► eller ◀ for å øke eller redusere fotolysstyrken.)
	Add frame (Legg til ramme)	Select pattern (Velg mønster): Select color (Velg farge):
	Add color effect (Legg til fargeeffekt)	Choose color effect (Velg fargeeffekt): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Black and white (Svart/hvitt)</li> <li>• Sepia</li> <li>• Antique (Antikk)</li> <li>• No effect (Ingen effekt) (standard)</li> </ul> Fargeeffekten påvirker ikke rammer som er opprettet med alternativet <b>Add frame</b> (Legg til ramme).
Tools (Verktøy)	View 9-up (Vis 9 fotografier)	
	Slide show (Lysbildefremvisning)	Trykk på <b>OK</b> for å stoppe midlertidig eller fortsette en lysbildefremvisning. Trykk på <b>Cancel</b> (Avbryt) for å for å stoppe lysbildefremvisningen.
	Print quality (Utskriftskvalitet)	Print quality: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Best (standard)</li> <li>• Normal</li> </ul>
	Print sample page (Skriv ut eksemplaside)	
	Print test page (Skriv ut testside)	

Skrivermenyen oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
	Clean cartridges (Rengjør blekkpatroner)	Continue to second level cleaning? (Fortsett til andre rengjøringsnivå?) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Ja)</li> <li>• No (Nei)</li> </ul>
		Continue to third level cleaning? (Fortsett til tredje rengjøringsnivå?) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Ja)</li> <li>• No (Nei)</li> </ul>
	Align cartridge (Juster blekkpatron)	
Bluetooth	Device address (Enhetsadresse)	Device address: (Noen enheter med trådløs Bluetooth-teknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser enhetsadressen.)
	Device name (Enhetsnavn)	Device name (Enhetsnavn): (Du kan velge et enhetsnavn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.)
	Passkey (Hovednøkkel)	(Trykk på <b>Navigation</b> (Navigering) ▲ for å øke nummeret må én, og trykk på <b>Navigation</b> (Navigering) ▼ for å redusere nummeret. Trykk på <b>OK</b> for å gå til neste nummer.) (Du kan definere en numerisk Bluetooth-hovednøkkel for skriveren som brukere av enheter med Bluetooth-teknologi som forsøker å finne skriveren, må angi før de kan skrive ut, hvis skriverens <b>Security level</b> (Sikkerhetsnivå) for Bluetooth er satt til <b>High</b> (Høyt). Standard hovednøkkel er 0000.)
	Accessibility (Tilgjengelighet)	Accessibility: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visible to all (Synlig for alle)</li> <li>• Not visible (Ikke synlig)</li> </ul>

## Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
		<p>Når <b>Accessibility</b> (Tilgjengelighet) er satt til <b>Not visible</b> (Ikke synlig), er det bare enheter som kjenner skriverens enhetsadresse som kan skrive ut på den.</p> <p>(Du kan angi at den Bluetooth-utstyrte skriveren skal være synlig eller usynlig for andre enheter med Bluetooth-teknologi ved å endre dette alternativet.)</p>
	<b>Security level (Sikkerhetsnivå)</b>	<p>Security Level:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>High (Høyt)</b> (Skriveren krever at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren.)</li> <li>• <b>Low (Lavt)</b> (Skriveren krever ikke at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren.)</li> </ul>
	<b>Reset Bluetooth options (Tilbakestill Bluetooth-alternativer)</b>	<p>Reset Bluetooth options (Tilbakestill Bluetooth-alternativer):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Yes (Ja)</b></li> <li>• <b>No (Nei)</b></li> </ul>
<b>Help (Hjelp)</b>	<b>Cartridges (Patroner)</b>	<p>Print Cartridge Help (Hjelp for blekkpatron):</p> <p>(Trykk på <b>Navigation</b> (Navigering) ▲ eller ▼ for å bla gjennom HP-blekkpatronene som er tilgjengelige for skriveren. Trykk deretter på <b>OK</b> for å se hvordan du setter inn blekkpatronen.)</p>
	<b>Photo sizes (Fotostørrelser)</b>	<p>Photo Sizes Help (Hjelp for fotostørrelser):</p> <p>(Trykk på <b>Navigation</b> (Navigering) ▲ eller ▼ for å bla</p>

Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
		gjennom de tilgjengelige fotostørrelsene.)
	Paper loading (Papirpåfylling)	Paper Loading Help (Hjelp for papirpåfylling): (Trykk på <b>Navigation</b> (Navigering) ▲ eller ▼ for å bla gjennom informasjon om å legge i papir.)
	Paper jams (Papirstopp)	Paper Jam Help (Hjelp for papirstopp): (Velg denne for å se hvordan du fjerner fastkjørt papir.)
Preferences (Innstillinger)	Camera connect (Kameratilkobling)	Camera Connect Help (Hjelp for kameratilkobling): (Velg denne for å se hvor du kobler et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren.)
	SmartFocus	Turn SmartFocus (Slå smartfokus): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (På) (standard)</li> <li>• Off (Av)</li> </ul>
	Digital Flash (Digital blits)	Turn Digital Flash (Slå digital blits): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (På)</li> <li>• Off (Av) (standard)</li> </ul>
	Date/time (Dato/klokkeslett)	Date/time stamp (Stempel for dato/klokkeslett): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date/time (Dato/klokkeslett)</li> <li>• Date only (Bare dato)</li> <li>• Off (Av) (standard)</li> </ul>
	Colorspace (Fargerom)	Choose colorspace (Velg fargerom): <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB</li> <li>• Adobe RGB</li> <li>• Auto-select (Automatisk valg) (standard)</li> </ul> <p>Standardvalget Auto-select (Automatisk valg) angir at skriveren skal bruke fargerepresentasjonen Adobe RGB hvis den er tilgjengelig.</p>

## Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
		<p>Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.</p>
	<b>Passport photo mode (Passfotomodus)</b>	<p>Turn passport photo mode (Slå passfotomodus):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (På)</li> <li>• Off (Av) (standard)</li> </ul> <p>Select Size (Velg størrelse):</p> <p>Hvis du velger <b>On</b> (På), blir du bedt om å velge passfotostørrelsen.</p> <p>Passfotomodus angir at skriveren skal skrive ut alle fotografier i den valgte størrelsen. Hver side inneholder ett fotografi. Hvis du angir flere eksemplarer av samme fotografi, vises imidlertid alle på samme side (hvis det er plass).</p> <p>Du må la fotografier som er skrevet ut i passfotomodus, tørke over natten før du laminerer dem.</p>
	<b>Tray select (Velg skuff)</b>	<p>Select which paper tray to use (Velg hvilken papirskuff som skal brukes):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Front (Fremre) (standard når bakre skuff <b>ikke</b> er satt inn)</li> <li>• Rear (Bakre)</li> <li>• Ask each time (Spør hver gang) (standard når bakre skuff er satt inn)</li> </ul>
	<b>Paper detect (Papirregistrering)</b>	<p>Auto paper detect (Automatisk papirregistrering):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (På) (standard)</li> <li>• Off (Av)</li> </ul>
	<b>Preview animation (Forhåndsvis animasjon)</b>	<p>Turn preview animation (Slå forhåndsvis animasjon):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (På) (standard)</li> <li>• Off (Av)</li> </ul>



Skrivermenyen oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
	<p><b>Video enhancement (Videoforbedring)</b></p>	<p>Turn video print enhancement (Slå videoutskriftsforbedring):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (På)</li> <li>• Off (Av) (standard)</li> </ul>
	<p><b>Restore defaults (Gjenopprett standardinnstillinger)</b></p>	<p>Restore original factory preferences (Gjenopprett opprinnelige fabrikkinnstillinger):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Ja)</li> <li>• No (Nei)</li> </ul> <p>Gjenoppretter fabrikkinnstillingene for alle menyelementene bortsett fra <b>Select language (Velg språk)</b> og <b>Select country/region (Velg land/region)</b> (under <b>Language (Språk)</b> på menyen <b>Preferences (Innstillinger)</b>) og Bluetooth-innstillinger (under <b>Bluetooth</b> på skriverens hovedmeny).</p>
	<p><b>Language (Språk)</b></p>	<p>Select language (Velg språk):</p> <p>Select country/region (Velg land/region):</p>



## Papirinformasjon

Du kan skrive ut på fotopapir, vanlig papir eller små typer utskriftsmateriale som indekskort og konvolutter.

### Legg i papir.

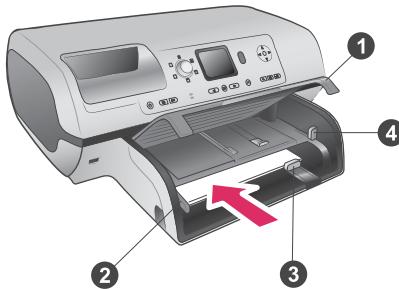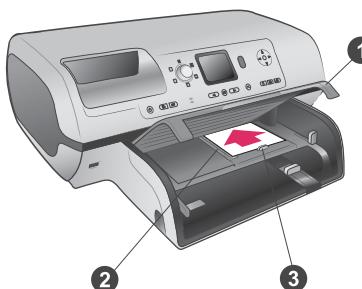Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Letter- eller A4-papir</li> <li>Transparenter</li> <li>20 x 25 cm (8 x 10 tommer) fotopapir</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Løft utskuffen.</li> <li>Legg i vanlig papir, fotopapir eller transparenter med utskriftssiden ned. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn toppen på papirlengdeskinnen.</li> <li>Dra fotoskuffglidebryteren mot deg til den stopper. Hovedlampen tennes, noe som betyr at papiret fra hovedskuffen vil bli brukt for neste utskriftsjobb.</li> <li>Senk utskuffen.</li> </ol>	<p><b>Hovedskuff</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Utskuff</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Papirbreddeskinne</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Papirlengdeskinne</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fotoskuffglidebryter</td> </tr> </table>	1	Utskuff	2	Papirbreddeskinne	3	Papirlengdeskinne	4	Fotoskuffglidebryter
1	Utskuff									
2	Papirbreddeskinne									
3	Papirlengdeskinne									
4	Fotoskuffglidebryter									
<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapir</li> <li>Indekskort</li> <li>Hagaki-kort</li> <li>Kort i L-størrelse</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Løft utskuffen.</li> <li>Legg i papir med utskriftssiden ned. Hvis du bruker papir med flik, legger du det i slik at fliken mates inn sist.</li> <li>Senk utskuffen.</li> <li>Skyv fotoskuffglidebryteren fra deg til den stopper. Fotoskufflampen tennes, noe som betyr at papiret fra fotoskuffen vil bli brukt for neste utskriftsjobb.</li> </ol>	<p><b>Fotoskuff</b></p>  <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Utskuff</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Papirbreddeskinne</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Papirlengdeskinne</td> </tr> </table>	1	Utskuff	2	Papirbreddeskinne	3	Papirlengdeskinne		
1	Utskuff									
2	Papirbreddeskinne									
3	Papirlengdeskinne									

## Legg i papir. (forts.)

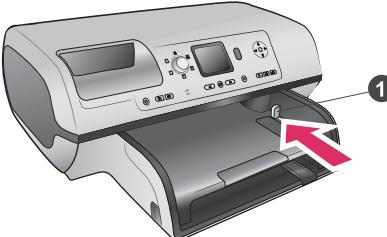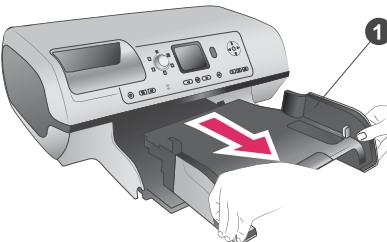Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes
		 <p>1   Fotoskuffglidebryter</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 13 x 18 cm (5 x 7 tommer) fotopapir</li><li>• Konvolutter</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Ta ut utskuffen ved å trykke inn knappene på hver side og dra skuffen mot deg.</li><li>2 Legg i fotopapir med utskriftssiden ned. Legg i konvolutter med forsiden ned og klaffen til venstre. Skyv klaffene inn i konvoluttene for å forhindre fastkjørt papir.</li><li>3 Sett utskuffen på plass.</li><li>4 Dra fotoskuffglidebryteren mot deg til den stopper. Hovedlampen tennes, noe som betyr at papiret fra hovedskuffen vil bli brukt for neste utskriftsjobb.</li></ol>	<p><b>Hovedinnskuff</b></p>  <p>1   Utskuff</p>  <p>1   Papirlengdeskinne 2   Papirbreddeskinne</p>

## Blekkpatroninformasjon

Med HP Photosmart 8100 series-skriveren kan du skrive ut fotografier i farger og svart/ hvitt. HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge de beste patronene for det du skal skrive ut. Patronnumrene du kan bruke i denne skriveren, vises også på bakdekselet.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker blekkpatroner fra HP. Bruk av en blekkpatron som ikke står i denne tabellen, kan føre til at skrivergarantien blir ugyldig.


**Bruk riktige blekkpatroner**

<b>Hvis du vil skrive ut:</b>	<b>Setter du inn denne blekkpatronen i venstre holder:</b>	<b>Setter du inn denne blekkpatronen i høyre holder:</b>
Fullfargefotografier	HP trefarget nr. 343 eller nr. 344	HP foto nr. 348
Svart/hvitt-fotografier	HP trefarget nr. 343 eller nr. 344	HP grå foto nr. 100
Sepia- eller antikkfotografier	HP trefarget nr. 343 eller nr. 344	HP foto nr. 348
Tekst og fargeede strek tegninger	HP trefarget nr. 343 eller nr. 344	HP svart nr. 339



**Forsiktig** Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. Vær også oppmerksom på at HP fraråder å endre eller etterfylle HP-patroner. Skader som følge av endring eller etterfylling av HP-patroner dekkes ikke av HPs garanti.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoene som er stemplet på esken.

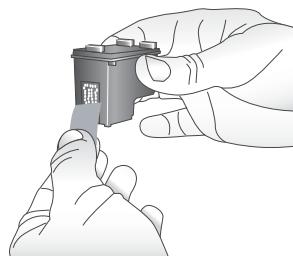**Sett inn eller bytt blekkpatroner**

**Fjern den rosa plasttapen.**





**Ikke ta her.**

**Klargjøre skriveren og blekkpatronene**

- 1 Kontroller at strømmen er på, og at du har fjernet pappen fra innsiden av skriveren.
- 2 Løft hoveddekselet på skriveren.
- 3 Fjern den rosa plasttapen fra **begge** patronene.

Ikke ta på blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene, og ikke sett tapen tilbake på patronene.

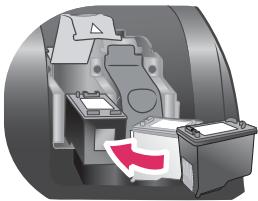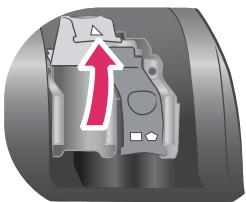

### Sette inn blekkpatronene

- 1 Hvis du skal bytte en blekkpatron, trykker du ned dekselet på blekkpatronholderen og trekker det utover for å åpne det, og deretter trekker du ut blekkpatronen.
- 2 Kontroller at symbolet på blekkpatronetiketten samsvarer med riktig holder. Hold blekkpatronen med etiketten opp og skyv den litt på skrå inn i holderen slik at de kobberfargekontaktene går inn først. Skyv patronen inn til den smetter på plass.
- 3 Lukk dekselet på blekkpatronholderen.
- 4 Gjenta de foregående trinnene for å sette inn den andre patronen hvis det trengs.
- 5 Når du er ferdig med å sette inn patronene, lukker du hoveddekselet.

Du må sette inn begge blekkpatronene for at skriver skal fungere ordentlig.

**Tips** I alternativ utskriftsmodus kan du fortsette å skrive ut selv om en av blekkpatronene slutter å fungere eller går tom for blekk. Ta ut blekkpatronen og lukk hoveddekselet for å gå over i alternativ utskriftsmodus. Skriveren fortsetter utskriften, men med lavere hastighet og dårligere utskriftskvalitet. En melding minner deg på at skriveren er i alternativ utskriftsmodus. Bytt blekkpatronen så snart som mulig.


Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har to ikoner som viser det omtrentlige blekknivået for hver blekkpatron (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Blekknivåikonene vises ikke hvis én eller begge blekkpatronene ikke er originale HP-blekkpatroner.

Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises en melding som ber deg om å skrive ut en justeringsside. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

### Justere blekkpatronene

- 1 Legg papir i innskuffen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre blekkpatronjusteringen.

## Når du ikke bruker en blekkpatron

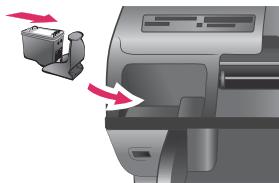

Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter hvis du har en. Patronbeskytteren hindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

- Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.

Når du har satt inn en blekkpatron i blekkpatronbeskytteren, plasserer du den i lagringsområdet under toppdekselet på skriveren.

# 2 Skrive ut med den nye skriveren

Det er enkelt å skrive ut fotografier med høy kvalitet til deg selv, familie og venner. Denne delen gir deg en rask innføring i utskrift samt detaljerte instruksjoner for hvordan du bruker minnekort, velger fotografier og mer.

## Hurtigstart

Du skriver ut fotografier på 1-2-3! Slik gjør du det:

### Trinn 1: Klargjøre for utskrift



#### Sette inn en blekkpatron



#### Legge i papir

- 1 Sett inn blekkpatronene. Se [Blekkpatroninformasjon](#).
  - a Pakk ut en blekkpatron og fjern tapen. Ikke ta på de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene.
  - b Åpne toppdekslet på skriveren.
  - c Kontroller at symbolet på blekkpatronetiketten samsvarer med riktig holder. Hold blekkpatronen med etiketten opp og skyv den litt på skrå inn i holderen slik at de kobberfargede kontaktene går inn først. Skyv patronen inn til den smetter på plass.
  - d Gjenta for hver blekkpatron du skal sette inn. Legg i fotopapir.
- 2 Se [Papirinformasjon](#).
  - a Åpne innskuffen på baksiden av skriveren.
  - b Legg i flere ark med fotopapir i innskuffen.
  - c Juster papirbreddeskinnen slik at den passer.

### Trinn 2: Velge fotografier



#### Sette inn et minnekort



#### Velge et fotografi

- 1 Sett inn et minnekort som inneholder fotografier.
- 2 **Forsiktig** Hvis du setter inn et minnekort på feil måte, kan kortet og skriveren bli skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om minnekort, kan du se [Sette inn minnekort](#).
- 2 Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier) eller for å bla gjennom fotografiene på kortet.
- 3 Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier)  for å velge et fotografi du vil skrive ut. Det vises en hake i venstre hjørne av fotografiet på skriverskjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se [Velge fotografier](#).

**Trinn 3: Skrive ut****Skrive ut fotografier**

→ Trykk på **Print** (Skriv ut) for å skrive ut de valgte fotografiene.

**Skrive ut uten datamaskin**

HP Photosmart 8100 series-skriveren gjør det mulig å skrive ut flotte fotografier uten å være i nærheten av en datamaskin.

**Bruke minnekort**

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotografiene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ og xD-Picture Card™.



**Forsiktig** Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se Koble deg til hvis du vil lære andre metoder for overføring av fotografier fra et digitalkamera til skriveren.

**Støttede filformater**


Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra minnekortet: JPEG, ukomprimert TIFF, AVI (JPEG-komprimering), QuickTime (JPEG-komprimering) og MPEG-1. Hvis et digitalkamera lagrer fotografier og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et dataprogram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart.

**Sette inn minnekort**

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, fjerner du minnekortet fra kameraet og setter det inn i skriveren.



**Forsiktig** Ikke trekk ut et minnekort når minnekortlampa blinker. En blinkende lampe betyr at skriveren leser minnekortet. Hvis du tar ut minnekortet mens det leses, kan det skade skriveren eller kortet, eller ødelegge informasjonen på kortet.

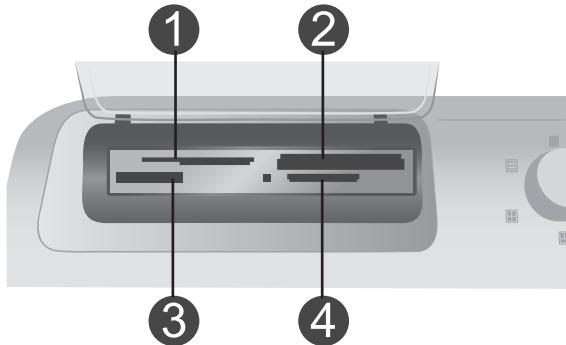

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Sticks
3	CompactFlash, Microdrive
4	MultiMediaCard, Secure Digital

#### **Slik setter du inn et minnekort:**

- 1 Fjern alle minnekort som allerede er satt inn i minnekortsporene. Du kan bare ha ett kort satt inn om gangen.
- 2 Finn riktig spor for minnekortet.
- 3 Sett inn minnekortet i sporet med de kobberfargede kontaktene ned eller kontakthullene i metall vendt mot skriveren.
- 4 Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper.

Skriveren leser minnekortet og viser deretter det første fotografiet på kortet. Hvis du har brukt digitalkameraet til å velge fotografier på kortet, får du spørsmål om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene.

## **Velge fotografier**

Du kan velge ett eller flere fotografier du vil skrive ut, ved hjelp av kontrollpanelet på skriveren.

#### **Velge et fotografi**

- 1 Sett inn et minnekort.
- 2 Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å navigere til fotografiet du vil skrive ut.

**Tips** Hvis du vil flytte raskt gjennom fotografiene, trykker du på og holder nede **Select Photos** (Velg fotografier) ◀ eller ▶.

- 3 Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier)  for å velge fotografiet som for øyeblikket vises på skriverskjermen. Det vises en hake i nedre venstre hjørne av skriverskjermen for å angi at fotografiet er valgt for utskrift. Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier)  gjentatte ganger for å skrive ut mer enn ett eksemplar av fotografiet. Et tall som angir hvor mange eksemplarer som skal skrives ut, vises ved siden av haken. Trykk på **Cancel** (Avbryt) for å redusere antall eksemplarer med ett.
- 4 Hvis du vil velge flere fotografier, gjentar du disse trinnene.

### Oppheve valg av et fotografi

- 1 Trykk på **Select Photos** (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å navigere til fotografiet du vil skrive ut.
- 2 Trykk på **Cancel** (Avbryt).

Når du opphever valg av fotografier, sletter du dem ikke fra minnekortet.

## Skrive ut valgte fotografier

Du kan skrive ut fotografier fra et minnekort eller direkte fra et digitalt PictBridge-kamera eller et digitalt HP-kamera med direkteutskrift. Du kan skrive ut valgte fotografier, alle fotografier, fotografier som er valgt på en testside, eller et område med fotografier. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se i *brukerhåndboken*, som er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndbok-CDen*.

## Forbedre fotografier

Skriveren inneholder en rekke verktøy og effekter som gir deg muligheten til å forbedre fotografiene eller bruke dem på kreative måter. Du kan legge til fargeeffekter, fjerne røde øyne og legge til en dekorativ ramme. Innstillingene endrer ikke det opprinnelige fotografiet. De påvirker bare selve utskriften. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se i *brukerhåndboken*, som er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndbok-CDen*.

## Endre skriverinnstillinger

Endre skriverens standardinnstillinger til dine egne innstillinger ved hjelp av skrivermenyen på skriveren kontrollpanel. Skriverinnstillinger er globale innstillinger. De gjelder for alle fotografier du skriver ut. Hvis du vil ha en fullstendig liste over tilgjengelige innstillinger og de tilhørende standardverdiene, kan du se *Skrivermenyen*. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du endrer skriverinnstillinger, kan du se i *brukerhåndboken*, som er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndbok-CDen*.

## Koble deg til

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med andre mennesker.

### Koble til andre enheter

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir ulike muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger	Hva du får mulighet til å gjøre
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En kabel på maksimalt 3 meter (10 fot) som er kompatibel med USB 1.1 eller 2.0 (Universal Serial Bus), full hastighet. Se heftet <i>Hurtigstart</i> for instruksjoner om hvordan du</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrive ut fra en datamaskin til skriveren. Se <i>Skrive ut med en datamaskin</i>.</li> <li>• Lagre fotografier fra et minnekort i skriveren til en datamaskin, der du kan forbedre eller organisere dem i programvaren HP Image Zone.</li> </ul>

Tilkoblingstype og hva du trenger	Hva du får mulighet til å gjøre
<ul style="list-style-type: none"> <li>kobler til skriveren med en USB-kabel.</li> <li>• Datamaskin med Internett-tilgang (for å bruke HP Instant Share).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dele fotografier med andre via HP Instant Share.</li> <li>• Skrive ut direkte fra et HP Photosmart-digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet</a>.</li> </ul>
<p><b>PictBridge</b></p> <p>Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel.</p> <p>Koble kameraet til kameraporten foran på skriveren.</p>	<p>Skrive ut direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet</a>.</p>
<p><b>Bluetooth</b></p> <p>Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr).</p> <p>Se den medfølgende dokumentasjonen og hjelpen for instruksjoner hvis skriveren ble levert med dette ekstrautstyret eller hvis du har kjøpt det separat.</p>	<p>Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren.</p> <p>Hvis du kobler til den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren via kameraporten, må du passe på å gjøre de nødvendige innstillingene med menyalternativene for Bluetooth. Se <a href="#">Skrivermeny</a>.</p> <p>Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS.</p>

## Koble til via HP Instant Share

Bruk HP Instant Share til å dele fotografier med venner og slektringer ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurerert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre.

### Slik bruker du HP Instant Share:

- 1 Sett inn et minnekort og velg noen fotografier.
- 2 Trykk på **HP Instant Share**.
- 3 Følg instruksjonene på dataskjermen for å dele de valgte fotografiene med andre.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share, kan du se hjelpen til HP Image Zone.

## Skrive ut med en datamaskin

Alle HP-fotoskrivere leveres med programmet HP Image Zone, som hjelper deg med å gjøre mer med fotografiene enn noen gang tidligere. Bruk programvaren til å gjøre noe kreativt med bildene: rediger dem, del dem og opprett morsomme prosjekter som gratulasjonskort. HP Image Zone installeres bare hvis du velger installeringsalternativet **Typical** (Vanlig). Se [Installere programvaren](#).

Programvarefunksjon	Her finner du informasjon:
<p><b>Ta kontroll over utskrift</b></p> <p>Utnytt mulighetene i HP Photosmart-skriverdriveren. Denne programvaren gir deg full kontroll over hvordan fotografiene skrives ut. Du kan gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produsere utskrifter med kladdekvalitet for å spare blekk og fotoutskriftsmateriale</li> <li>• lære hvordan du får mest mulig ut av skriveren og de digitale fotografiene</li> <li>• bruke avanserte fargeinnstillinger for å få utskrifter av høyeste kvalitet</li> </ul>	<p><b>Windows:</b> I den elektroniske hjelpen klikker du på <b>Hjelp til HP Photosmart</b>. I selve utskriftsdialogboksen høyreklikker du på et alternativet og klikker på <b>Hva er dette?</b> for å lære mer om alternativet.</p> <p><b>Macintosh:</b> Velg <b>Hjelp &gt; Mac Hjelp i Finder</b>, og velg deretter <b>Bibliotek &gt; Hjelp til HP Photosmart for Macintosh</b>.</p>
<p><b>HP Instant Share</b></p>  <p>Bruk HP Instant Share til å dele fotografier med familie og venner. Med HP Instant Share kan du enkelt gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sende bilder via e-post ved hjelp av HP Instant Share uten store filvedlegg</li> <li>• opprette elektroniske album for å dele, organisere og lagre fotografier</li> <li>• bestille profesjonelt behandlede utskrifter elektronisk (tilgjengeligheten varierer avhengig av land/region)</li> </ul>	<p>Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share med akkurat din skrivermodell, kan du <a href="#">se Koble til via HP Instant Share</a>.</p> <p><b>Windows:</b> I den elektroniske hjelpen klikker du på <b>Bruke HP Image Zone og Dele bilder med HP Instant Share</b>.</p> <p>Hvis du skal bruke HP Instant Share på en Windows-maskin, starter du HP Image Zone, velger ett eller flere fotografier og klikker på kategorien <b>HP Instant Share</b>.</p> <p><b>Macintosh:</b> Start HP Instant Share og følg instruksjonene på skjermen.</p> <p>Hvis du skal bruke HP Instant Share på en Macintosh-maskin, trykker og holder du på <b>HP Photosmart Menu</b> (HP Photosmart-menü) i Dock og velger <b>HP Instant Share</b> fra hurtigmenyen.</p>
<p><b>Kreative prosjekter</b></p>	<p><b>Windows:</b> I den elektroniske hjelpen klikker du på <b>Bruke HP Image Zone og Opprette prosjekter</b>.</p>

Programvarefunksjon	Her finner du informasjon:
 <p>Tenk utover fotoalbumet. Med HP Image Zone kan du bruke de digitale fotografiene i kreative prosjekter, for eksempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påstrykningspapir</li> <li>• Listepapir</li> <li>• Gratulasjonskort</li> </ul>	<p>Hvis du skal lage kreative prosjekter på en Windows-maskin, starter du HP Image Zone, velger ett eller flere fotografier og klikker på kategorien <b>Projects</b> (Prosjekter).</p> <p><b>Macintosh:</b> Hvis du skal lage kreative prosjekter en Macintosh-maskin, trykker og holder du på den aktive <b>HP Photosmart Menu</b> (HP Photosmart-menü) i Dock og velger <b>HP Image Print</b> fra hurtigmenyen. Velg et kreativt utskriftsalternativ på nedtrekksmenyen <b>Print Style</b> (Utskriftstype). Instruksjoner vises på skjermen i vinduet <b>HP Image Print</b>.</p>
 <p>Med HP Image Zone kan du holde kontrollen med de digitale fotografiene og videoklippene ved at du kan gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organisere fotografiene i album</li> <li>• søke gjennom fotografiene etter dato, nøkkelord og mer</li> <li>• indeksere bilder automatisk</li> </ul>	<p>I den elektroniske hjelpen klikker du på <b>Bruke HP Image Zone</b> og <b>Håndtere bilder</b>.</p> <p>Hvis du skal organisere fotografiene på en Windows-maskin, starter du HP Image Zone og klikker på kategorien <b>My Images</b> (Mine bilder).</p> <p><b>Macintosh:</b> Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på en Macintosh-maskin.</p>
 <p>Med HP Image Zone kan du gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utføre manuell fargekorrigering og andre justeringer for å forbedre fotografiene før du skriver dem ut</li> <li>• legge til tekst og annen grafikk</li> <li>• endre størrelse på de digitale fotografiene</li> </ul>	<p><b>Windows:</b> I den elektroniske hjelpen klikker du på <b>Bruke HP Image Zone</b> og <b>Redigere bilder</b>.</p> <p>Hvis du skal redigere fotografier på en Windows-maskin, starter du HP Image Zone, velger ett eller flere fotografier og klikker på kategorien <b>Edit</b> (Rediger).</p> <p><b>Macintosh:</b> Hvis du skal redigere fotografier på en Macintosh-maskin, trykker og holder du på den aktive <b>HP Photosmart Menu</b> (HP Photosmart-menü) i Dock og velger <b>HP Image Edit</b> fra hurtigmenyen.</p>



# 3 Installere programvaren

## Installere programvaren

Skriven leveres med programvare som du kan installere på en datamaskin.

Når du har fulgt instruksjonene i *konfigurasjonsveiledningen* for å konfigurere skrivermaskinvaren, følger du instruksjonene i denne delen for å installere programvaren.

Windows-brukere	Macintosh-brukere
<p><b>Viktig:</b> Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <p>Programvaren for HP Image Zone og alle skriverfunksjonene installeres automatisk når du velger <b>Typical installation</b> (Vanlig installasjon) for HP-programvaren.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Sett inn HP Photosmart-CDen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.</li><li>2 Klikk på <b>Neste</b> og følg instruksjonene på skjermen. Hvis det ikke vises noen instruksjoner, må du finne filen <b>setup.exe</b> på CD-ROMen og dobbeltklikk på den. Vent mens filene lastes inn. Det kan ta flere minutter.</li></ol> <p><b>Merk</b> Hvis skjermbildet <b>Ny maskinvare funnet</b> vises, klikker du på <b>Avbryt</b>, kobler fra USB-kabelen og starter installeringen på nytt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3 Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.</li><li>4 Følg instruksjonene på skjermen helt til installasjonen er fullført og datamaskinen startes på nytt. Når gratulasjonssiden vises, klikker du på <b>Skriv ut en demoside</b>.</li></ol>	<p><b>Viktig:</b> Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Sett inn HP Photosmart-CDen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.</li><li>2 Dobbeltklikk på ikonet for HP Photosmart-CDen.</li><li>3 Dobbeltklikk på ikonet for installering av HP Photosmart. Følg instruksjonene på skjermen for å installere skriverprogramvaren.</li><li>4 Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.</li><li>5 Velg skriveren i dialogboksen Skriv ut. Hvis skriveren ikke vises i listen, klikker du på <b>Rediger skriverliste</b> for å legge den til.</li></ol>

## Problemløsing for installering

Hvis skriverprogramvaren ikke ble riktig installert, eller hvis skriveren og datamaskinen ikke kommuniserer på riktig måte etter programvareinstallering, kan du se på denne siden for å finne mulige løsninger. Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du se i skriverdokumentasjonen eller kontakte kundestøtte. Kontroller at alle kablene mellom skriveren og datamaskinen er godt festet, og pass på at du bruker den nyeste versjonen av skriverprogramvaren.

### **Veiviseren for funnet maskinvare åpnes, men kjenner ikke igjen skriveren.**

Du kan ha koblet til USB-kabelen før du fullførte programvareinstalleringen. Koble fra USB-kabelen og start programvareinstalleringen på nytt. Koble til USB-kabelen når du får beskjed om det under programvareinstalleringen.

### **Datamaskinen slutter å svare under programvareinstallering.**

Dette kan bety at et virusbeskyttelsesprogram eller et annet program som kjører i bakgrunnen, forsinker installeringen. Vent til programmet slutter å kopiere filer. Dette kan ta flere minutter. Hvis datamaskinen fremdeles ikke svarer etter flere minutter, må du starte den på nytt. Deaktivér eventuelle virusbeskyttelsesprogram, avslutt alle andre programmer og installer deretter skriverprogramvaren på nytt.

**Merk** Virusbeskyttelsesprogrammet slår seg på automatisk når du starter datamaskinen på nytt.

### **Dialogboksen Systemkrav vises under installeringen.**

En komponent på datasystemet oppfyller ikke systemkravene. Oppgrader komponenten slik at den oppfyller systemkravene og installer deretter skriverprogramvaren på nytt.

### **Kontrollen av systemkravene viser at datamaskinen kjører en utdatert versjon av Internet Explorer.**

Trykk på Ctrl+Shift på tastaturet og klikk på **Avbryt** i dialogboksen Systemkrav for å hoppe over blokeringen og fullføre programvareinstalleringen. Du må oppdatere Internet Explorer umiddelbart etter at du har installert HP Photosmart-programvaren. Hvis ikke, fungerer ikke HP-programvaren på riktig måte.

**Merk** Du trenger ikke å installere HP-programvaren på nytt etter at du har oppdatert Internet Explorer.

### **Datamaskinen kan ikke lese HP Photosmart-CDen.**

Kontroller at CDen ikke er skitten eller ripete. Hvis andre CDer enn HP Photosmart fungerer, har du kanskje en ødelagd CD. Du kan laste ned skriverprogramvaren fra [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Hvis andre CDer ikke fungerer, må du kanskje reparere CD-ROM-stasjonen.

# 4 Kundestøtte og garanti

Denne delen inneholder informasjon om teknisk støtte og skrivergarantien.

## Kundestøtte

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

- 1 Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
  - **Heftet Hurtigstart:** Heftet *HP Photosmart 8100 series Hurtigstart* forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og skriver ut ditt første fotografi.
  - **Brukerhåndbok:** *Brukerhåndboken* beskriver de grunnleggende funksjonene til skriveren, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for maskinvaren. Den er tilgjengelig i elektronisk format på *brukerhåndbok-CDen*.
  - **Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for programvaren.
  - **Referansehåndbok:** *HP Photosmart 8100 series Referansehåndbok* er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se på *brukerhåndbok-CDen*.
  - **Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for programvaren. Se [Installere programvaren](#).
- 2 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Der kan du gjøre følgende:
  - Få tilgang til kundestøttesider på Internett.
  - Sende en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål.
  - Kommunisere med en HP-tekniker via Internett-chat.
  - Se etter programvareoppdateringer.
- 3 Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.
- 4 **Bare for Europa:** Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, blir du bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren der du kjøpte den. Service er kostnadsfritt under skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden må du betale en serviceavgift.

### Kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Erklæring om begrenset garanti](#), eller gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot ekstra kostnad. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land / din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du ditt lokale kundestøttenummer. Vanlige telefontakster gjelder.

**Vest-Europa:** Kunder i Vest-Europa kan gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for å få kundestøttenumrene for sitt land / sin region.



61 56 45 43	الجزء اخر	
Argentina	(54) 11-4778-8380	
Argentina	0-810-555-5520	
Australia	13 10 47	
800 171	البحرين	
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799	
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751	
Canada	(800) 474-6836	
Caribbean	1-800-711-2884	
Central America	1-800-711-2884	
Chile	800-360-999	
中国	(8621) 38814518	
Columbia	01-800-011-4726	
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884	
Ecuador (Pacificel)	1-800-225528	
2 532 5222	مصر	
Greece (international)	+ 30 210 6073603	
Greece (in-country)	801 11 22 55 47	
Greece (Cyprus)	800 9 2649	
Guatemala	1-800-999-5105	
香港特別行政區	852-2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	0-800-7112884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800	
한국	1588-3003	
Malaysia	1800-80-5405	
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922	
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	001-800-7112884	
Perú	0-800-10111	
Philippines	63 (2) 867-3551	
Polska	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
República Dominicana	1-800-7112884	
România	(21) 315 4442	
Russia (Moscow)	095 7973520	
Russia (St. Petersburg)	812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	65 6272 5300	
Slovakia	2 50222444	
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301	
South Africa (RSA)	086 0001030	
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80	
臺灣	(02) 8722-8000	
Thailand	66 (2) 353 9000	
71 89 12 22	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-7112884	
Türkiye	(212) 444 7171	
Ukraine	(380 44) 4903520	
800 4520	الإمارات العربية المتحدة	
United States	(800) 474-6836	
Venezuela	01-800-4746.8368	
Việt Nam	84 (8) 823 4530	
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707	

### Ring kundestøtte

Ring kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverversjon:
  - **Windows-PC:** Du ser hvilken versjon skriverdriveren har, ved å høyreklikke på HP-ikonet på oppgavelinjen i Windows og velge **Om**.
  - **Macintosh:** Bruk dialogboksen Skriv ut for å se hvilken versjon skriverdriveren har.

- Meldinger som vises på skriverskjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
  - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
  - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omrent samtidig som situasjonen oppstod?

## Erklæring om begrenset garanti

Erklæringen om begrenset garanti følger med separat i esken.



# 5 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmart-skriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Se hjelpen for en fullstendig liste over skriverspesifikasjoner og systemkrav. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser hjelpen, kan du se [Finne mer informasjon](#).

## Systemkrav

Komponent	Minimum for Windows-PC	Minimum for Macintosh
<b>Operativsystem</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home eller XP Professional	Mac® OS X 10.1 til 10.3
<b>Prosessør</b>	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
<b>RAM</b>	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS 10.1 til 10.3: 128 MB
<b>Ledig diskplass</b>	500 MB	500 MB
<b>Skjerm</b>	800 x 600, 16-biters eller mer	800 x 600, 16-biters eller mer
<b>CD-ROM-stasjon</b>	4x	4x
<b>Tilkobling</b>	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional <b>PictBridge:</b> kobles til fremre kameraport <b>Bluetooth:</b> kobles til trådløs HP Bluetooth-adapter (ekstrautstyr)	<b>USB:</b> porter på forsiden og baksiden (OS X 10.1 til 10.3) <b>PictBridge:</b> kobles til fremre kameraport
<b>Nettleser</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

## Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
<b>Tilkobling</b>	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.1 til 10.3
<b>Bildefilformater</b>	JPEG Baseline TIFF 24-biters RGB ukomprimert interleaved TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert interleaved TIFF 24-biters RGB pakkbiter interleaved TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkbiter TIFF 8-biters palettfarver ukomprimert/pakkbiter

Kategori	Spesifikasjoner
	TIFF 1-bits ukomprimert/pakkbiter/1D Huffman
<b>Størrelse på utskriftsmateriale</b>	<p>Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med 0,5 tommers flik)</p> <p>Indekskort 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer)</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer)</p> <p>Kort i L-størrelse 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer)</p> <p>Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5 tommers flik)</p>
<b>Spesifikasjoner for utskriftsmateriale</b>	<p>Anbefalt maksimumslengde: 356 mm (14 tommer)</p> <p>Anbefalt maksimumstykkelse: 292 µm (11,5 millitommer)</p>
<b>Størrelse på utskriftsmateriale, standard</b>	<p><b>Fotopapir</b></p> <p>76 x 76 mm til 216 x 356 mm (3 x 3 tommer til 8,5 x 14 tommer)</p> <p><b>Vanlig papir</b></p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 tommer)</p> <p>Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)</p> <p>Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 tommer)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer)</p> <p>A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer)</p> <p>B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 tommer)</p> <p><b>Kort</b></p> <p>Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 tommer)</p> <p>L-størrelse, 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer)</p> <p>L-størrelse med flik, 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5 tommers flik)</p> <p>Indeks, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm og 127 x 203 mm (3 x 5 tommer, 4 x 6 tommer og 5 x 8 tommer)</p> <p>A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 tommer)</p> <p><b>Konvolutter</b></p> <p>Nr. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 tommer)</p> <p>Nr. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 tommer)</p> <p>A2 Invitation (A2-invitasjon), 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 tommer)</p> <p>DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer)</p> <p>C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 tommer)</p> <p><b>Egendefinert</b></p> <p>76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer til 8,5 x 14 tommer)</p> <p><b>Transparenter og etikettark</b></p>

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 tommer) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer)
<b>Typer utskriftsmateriale</b>	Papir (vanlig, inkjet, foto og listepapir) Konvolutter Transparenter Etiketter Kort (indeks, gratulasjon, Hagaki, A6, L-størrelse) Påstrykningspapir
<b>Minnekort</b>	CompactFlash Type I og II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
<b>Filformater som støttes av minnekort</b>	Utskrift: Se listen tidligere i denne tabellen Lagring: Alle filformater
<b>Papirskuffer</b>	<b>Hovedskuff</b> 76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer til 8,5 x 14 tommer) <b>Fotoskuff</b> 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) og Hagaki <b>Utskuff</b> Alle størrelser som støttes
<b>Kapasitet for papirskuff</b>	<b>Hovedskuff</b> 100 ark med vanlig papir 14 konvolutter 20-40 kort (avhengig av tykkelse) 20 ark med listepapir 30 etikettark 25 transparenter, påstrykningspapir eller fotopapir <b>Fotoskuff</b> 25 ark med fotopapir <b>Utskuff</b> 50 ark med vanlig papir 20 ark med fotopapir, listepapir eller transparenter 10 kort eller konvolutter 25 ark med etiketter eller påstrykningspapir
<b>Strømforbruk</b>	Utskrift: 15-45 W

Kategori	Spesifikasjoner
	Inaktiv: 5 W Av: 2 W
<b>Blekkpatroner</b>	HP grå foto (C9368A) HP fargefoto (C9369E) HP trefarget (C8766E eller C9363E) HP svart (C8767E)
<b>USB-støtte</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional OS X 10.1 til 10.3 HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)
<b>Videofiliformater</b>	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

## Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

### Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til HPs Web-område for miljøspørsmål på [www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/).

### Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass ( $O_3$ ).

### Energiforbruk

Energiforbruket faller betydelig når produktet er i ENERGY STAR®-modus, noe som sparer naturressurser og penger uten at produktets høye ytelse påvirkes. Dette produktet er kvalifisert for ENERGY STAR, som er et frivillig program utarbeidet for å oppfordre til utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR er et registrert varemerke for det amerikanske miljøvernbyrået EPA i USA. Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company bestemt at dette produktet tilfredsstiller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

### Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

### Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram (0,88 unser) er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres.

## **Sikkerhetsdatablader for materialer**

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HPs Web-område på [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Kunder uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte.

## **Resirkuleringsordning**

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringsenterne for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering.

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

Regulatory model number: SDGOA-0402

Declares that the product:

Product name:	Photosmart 8100 series (Q3399A)
Model number(s):	Photosmart 8150 (Q3399A)
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic) HP Part # Q0950-4476 (international)

Conforms to the following product specifications:

Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)